

# 8761BUV 操作手册 5.1

---Realtek Bluetooth 5.1 Adapter

## 目录

1. 驱动安装说明.....	2
1.1、正确插入硬件.....	2
1.2、离线驱动安装操作 .....	2
1.3、驱动验证.....	3
2. 连接设备使用 (WIN10) .....	3
2.1、连接蓝牙键盘/鼠标.....	3
2.2、电脑发送文件到手机 .....	4
2.3、电脑接收手机文件 .....	6
2.4、连接蓝牙音频.....	7
附注： .....	8

## 1. 驱动安装说明

### 1.1、正确插入硬件


电脑第一次使用本产品时，请连接“INTERNET”网络，再插入蓝牙适配器到电脑，打开“设备管理器”检查硬件，它会首先识别显示“Generic Bluetooth Adapter”，若网络好的话，一会自动就更新为“Realtek Bluetooth 5.1 Adapter”，驱动更新成功，蓝色指示灯快速闪烁 5 秒，然后灯灭。

（若电脑自带蓝牙需要先禁用原蓝牙再插入蓝牙适配器；蓝牙无法更新成 5.1 时，可能未更新系统补丁）



### 1.2、离线驱动安装操作

打开光碟（若是网上下载，需要解压全部），插入适配器，然后直接找到并双击“setup.exe”，然后按提示，点击“下一步”操作即可  
驱动安装完成后，再按提示重启电脑（注意保存资料）

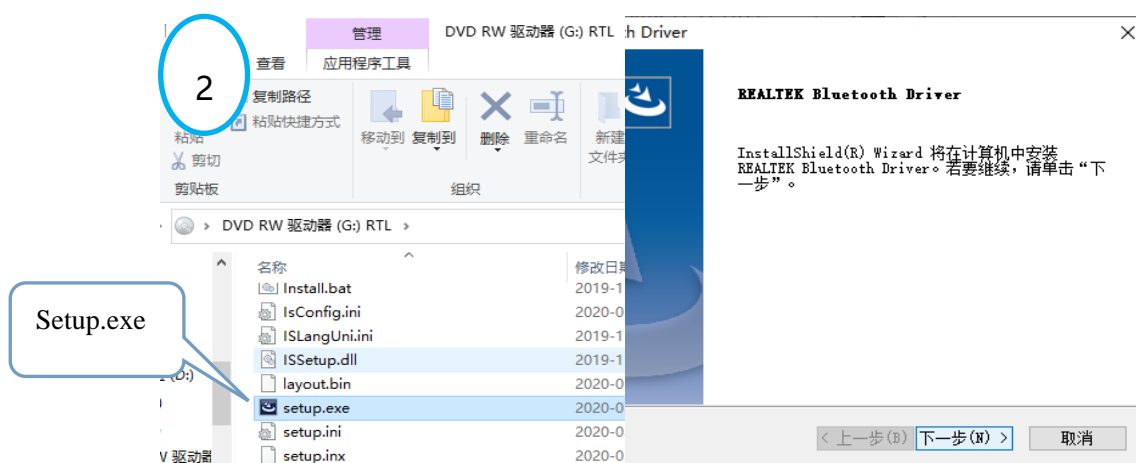

## 1.3、驱动验证

1.3.1、驱动正常安装后，电脑上插入蓝牙适配器时，蓝牙灯快速闪烁几次后灭灯


1.3.2、打开设备管理器，查看硬件识别显示“Realtek Bluetooth 5.1 Adapter”（有时驱动安装好，但无法搜索到设备时，可尝试卸载这个 5.1 驱动，再重新插入适配器）




## 2. 连接设备使用（WIN10）

### 2.1、连接蓝牙键盘/鼠标

2.1.1、蓝牙键盘开机，进入配对状态（蓝牙灯闪烁）

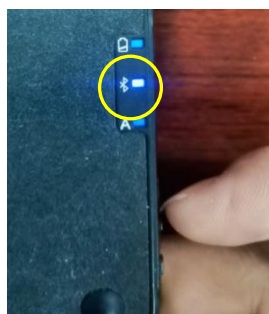


2.1.2、在电脑右下角蓝牙图标上，右击选择“添加蓝牙设备”，具体如下图

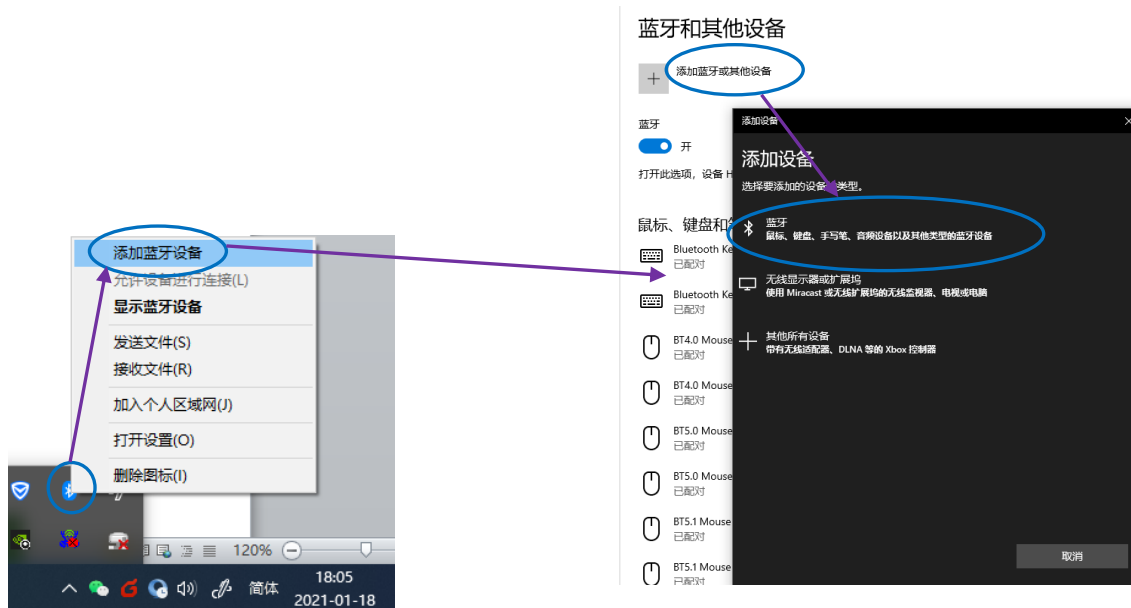

右击“蓝牙图标”——“添加蓝牙设备”

“添加蓝牙或其他设备”——“蓝牙”

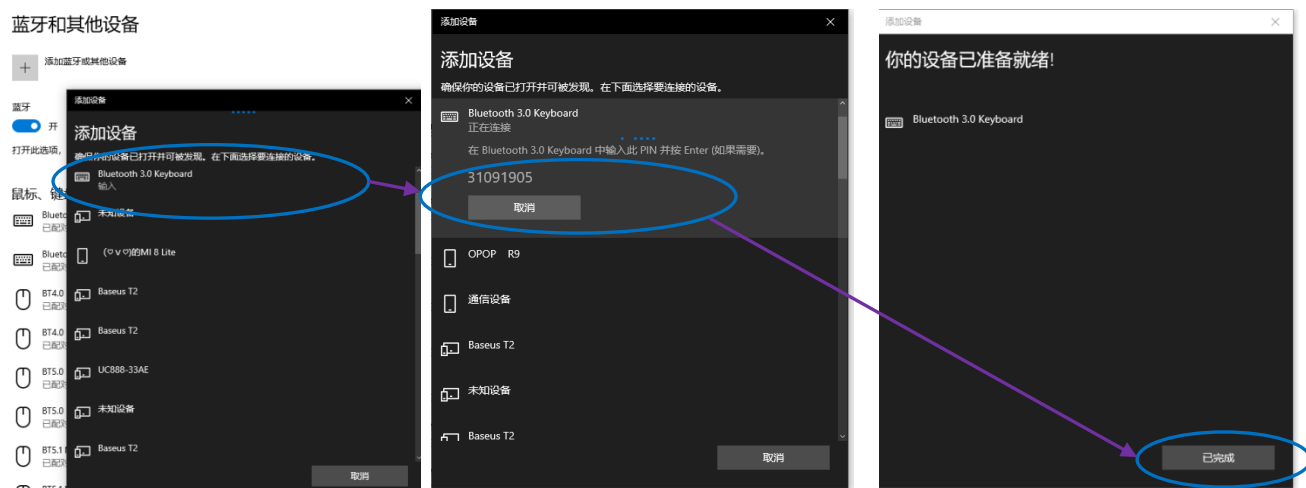


查找到蓝牙设备名称  
“Bluetooth 3.0 Keyboard”



点击后，显示配对密钥，此时在蓝牙键盘上输入对应密钥后并按回连键（配对密钥每次基本不同）

蓝牙键盘输入正确后，电脑会显示配对连接成功，此时可以无线使用蓝牙键盘

## 2.2、电脑发送文件到手机

- 电脑操作图标上右击，选择“发送文件”
- 选定需要发送的蓝牙设备——取消“使用身份验证”---“下一步”
- 再点击“浏览”，选择需要发送的文件
- 选择好文件后，点击“下一步”
- 待手机端接收


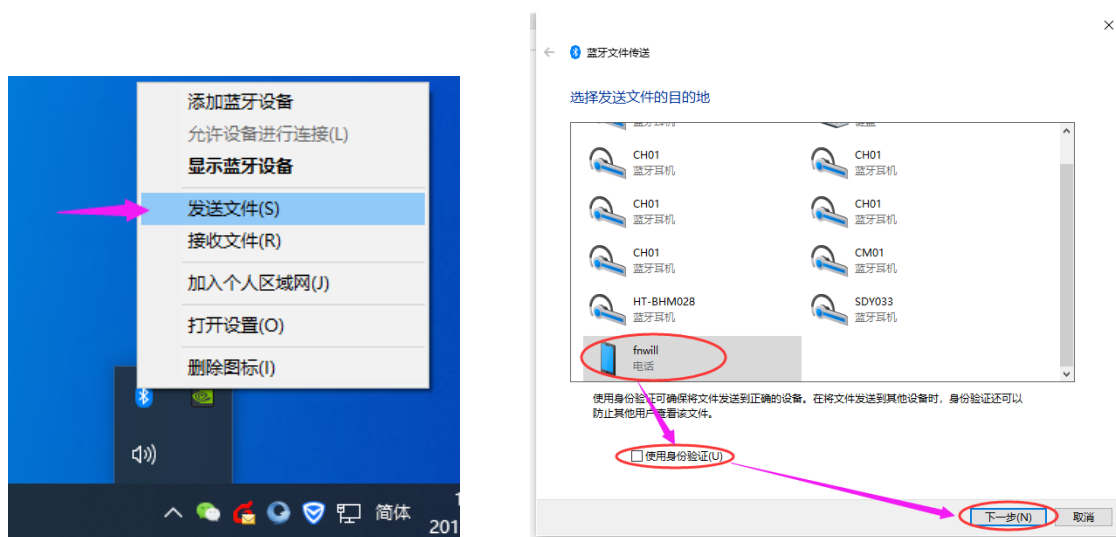


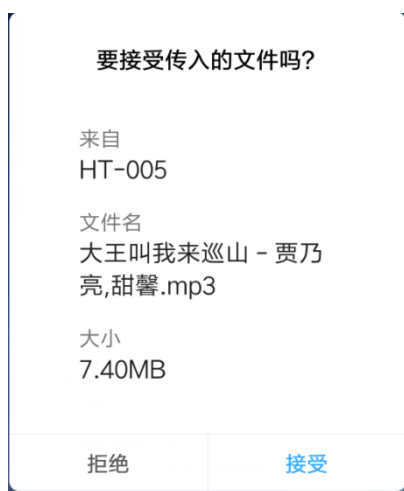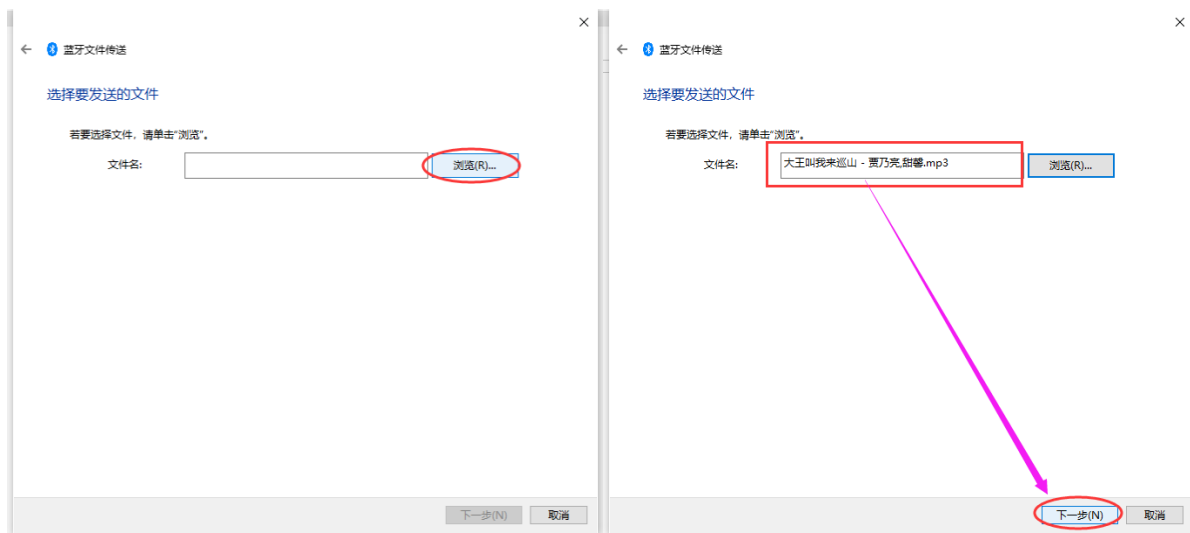

● 传输过程中

电脑端

手机端

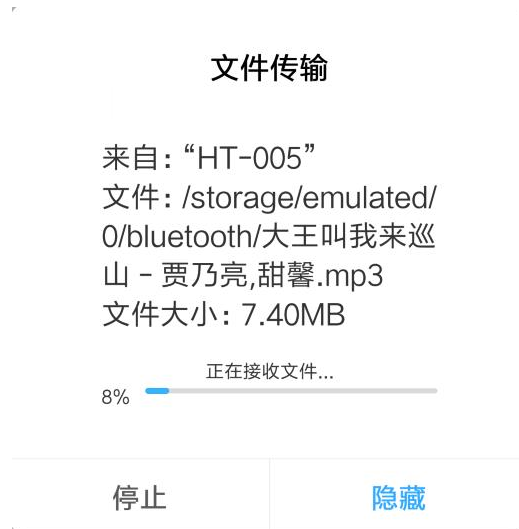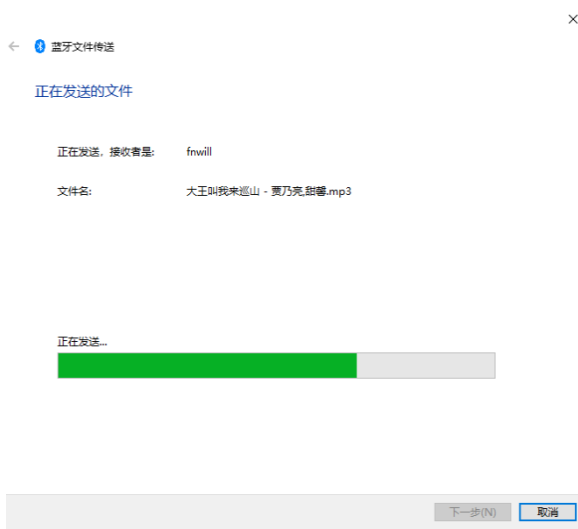


- 传输完成




## 2.3、电脑接收手机文件

- 电脑右下角蓝牙图标上右击，选择“接收文件（R）”

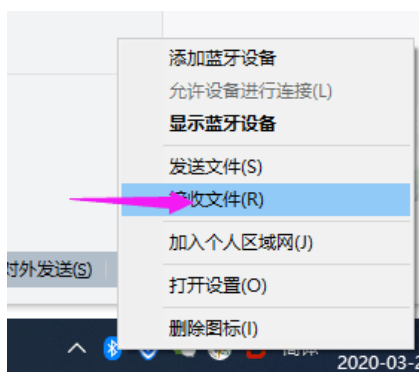

- 打开待接收界面后在手机上操作

- 手机上先选择文件---分享（部分手机为发送）---点击已经配对的电脑名称即可开始手机发送文件到电脑

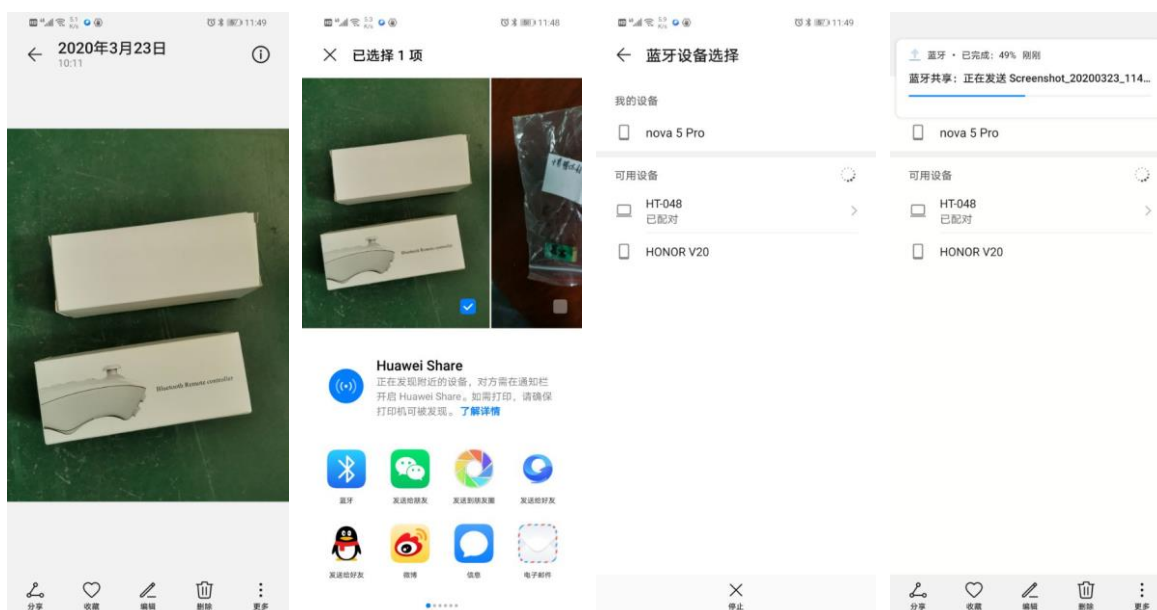


- 电脑接收完成后，选定默认或指定位置再点击“完成”即可




## 2.4、连接蓝牙音频

- 蓝牙音频开机，并进入配对模式（状态一般为红蓝灯交替闪烁或蓝牙闪烁）
- 搜索配对连接（一般音频设备不用密码，若提示输入可以试“0000”或“1234”）

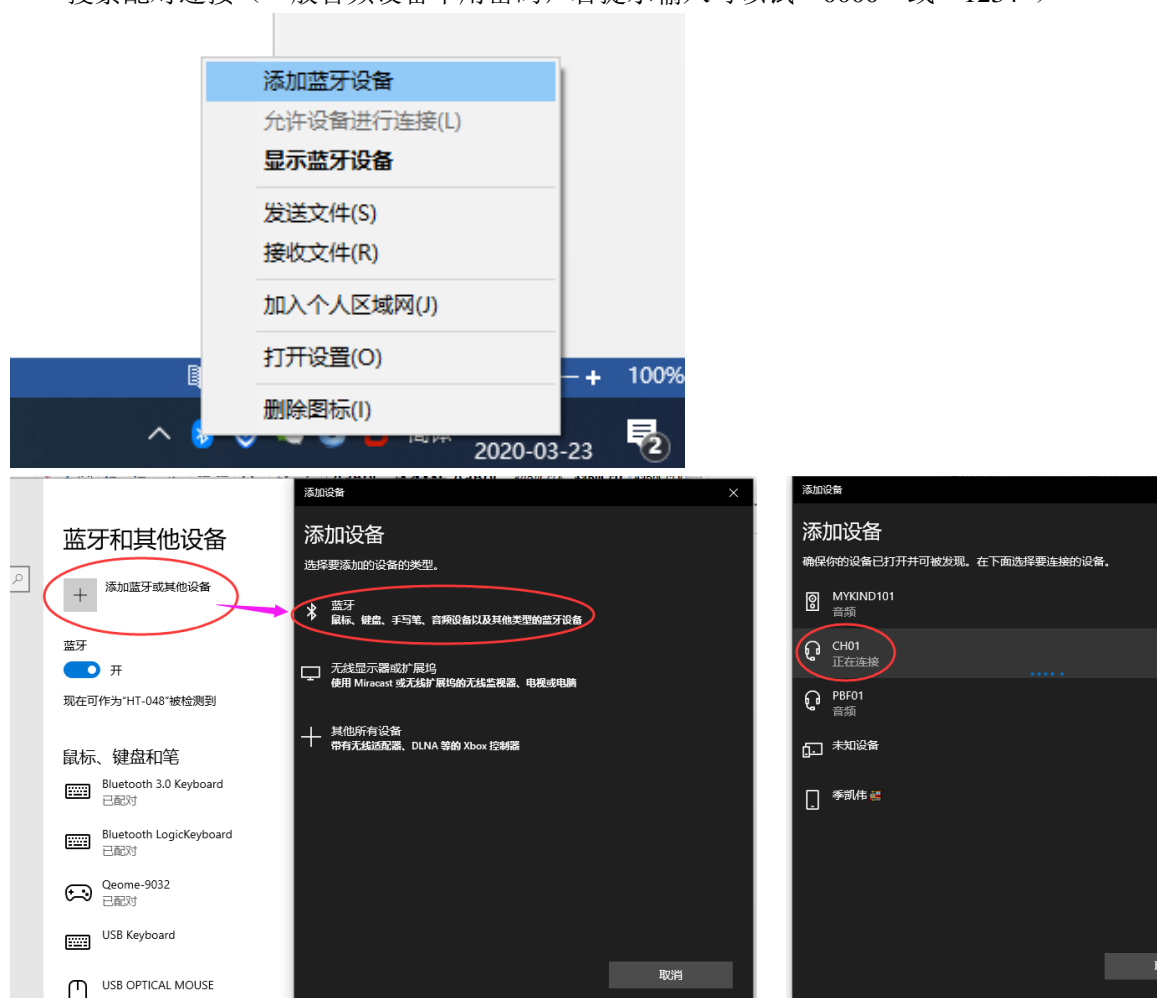


- 连接成功后，再打开音乐播放器即可播放，即可无线听音乐了

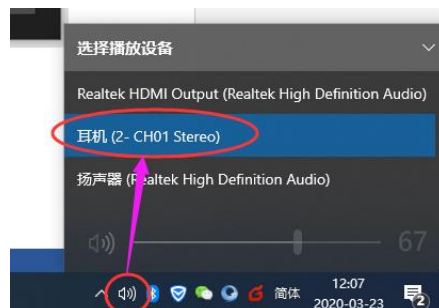

若蓝牙音频无声可以调节系统默认音频设备

## 附注：

- 1、笔记本大多有自带蓝牙功能如，后插入的蓝牙适配器就会变成带叹号的驱动（驱动异常），需要在设备管理器里面将自带的蓝牙禁用（右击禁用驱动），再重新插入新的蓝牙适配器即可正常识别。

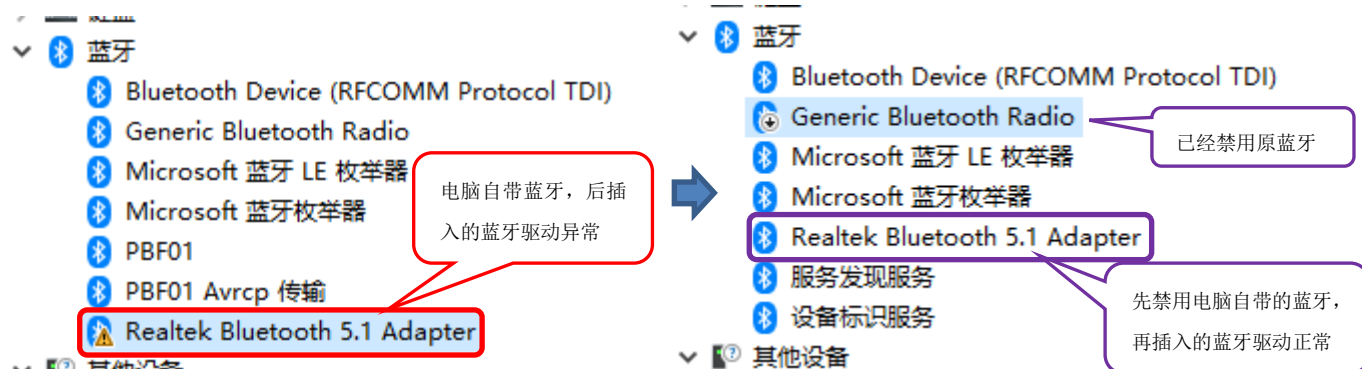

- 2、第一次使用瑞昱 8761B，电脑需要连接网络，待蓝牙驱动更新后才能正常使用
- 3、IOS 系统手机本身限制，不支持文件传输
- 4、win7 下只支持传统的 LE 键盘鼠标，LE 音频不支持